LEDZ®

[型番] RK-543W,RK-544W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

天井吊下直付用

●RK-543W
●RK-544W(給電部品付)

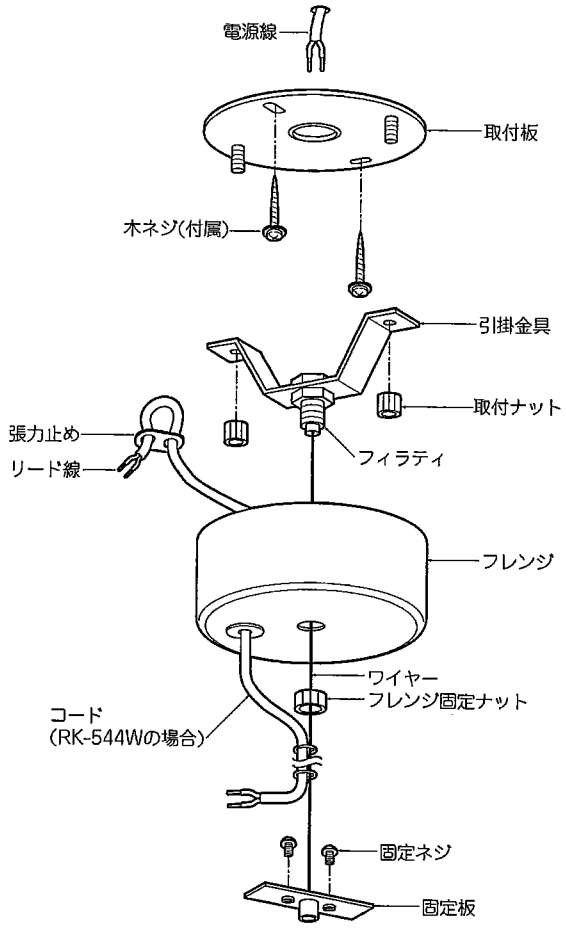

適合LEDユニット型番
RAD-474L,AD-474W

◆取付寸法

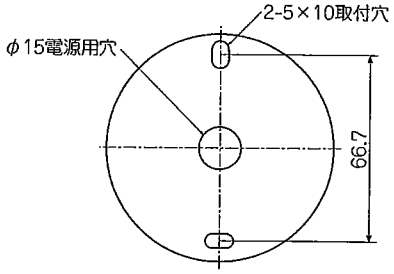

◆取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーおよび、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付面の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損の原因となります。

3. 電源線を取付板の電源穴に通した後、付属の木ネジで取付板を天井面に取付けてください。
吊金具の取付ピッチは別売のLEDユニット(RAD-474L, RAD474W)に付属の取扱説明書を参照してください。

4. 引掛金具を取付板に合わせ、取付ナット(2個)で確実に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. コード長さを調節し、コードに張力止めを取付けてください。

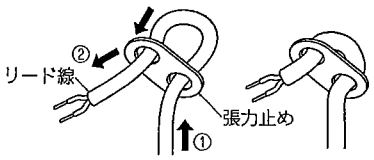

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

6. 電源線をリード線に接続してください。(注)結線中に張力が生じないようにしてください。

⚠ 接続不完全の場合、火災の原因となります。

7. フレンジを取付板に合わせ、フレンジ固定ナットで確実に取付けてください。

8. 別売のLEDユニット(RAD-474L,RAD-474W)に付属の取扱説明書を参照してLEDユニットを取付けてください。

◆ワイヤーの調節

A)ワイヤーを短くする場合

1. 解除ボタンを押し上げ、ワイヤーをフレンジ内に押し込みます。
2. 余ったコードはフレンジ内に収めてください。

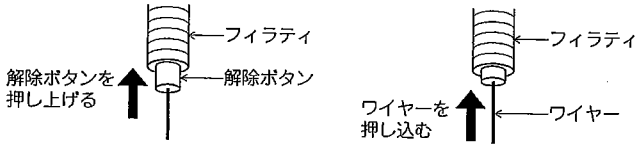

B)ワイヤーを長くする場合

1. 少し余裕を持たせてコードをフレンジから引き出します。
2. 解除ボタンを押し上げ、ワイヤーを引き出します。

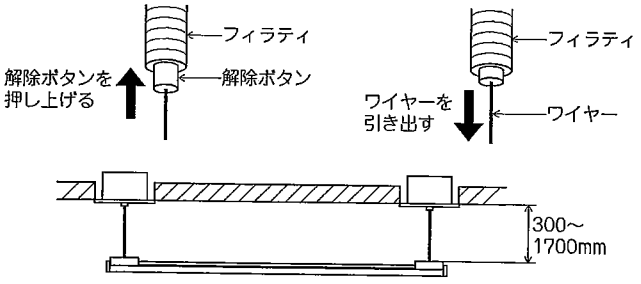

(注)ワイヤーの調節時、ワイヤーをコードより短くしないでください。

■清掃方法について

⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

RK543W-T